

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO Z BUDZIKIEM

GRA-100


# GOTIE

## PARAMETRY URZĄDZENIA

- Dzwonek: elektroniczny + radio
- Wskaźnik temperatury otoczenia
- Kalendarz
- Zegar w układzie 12 lub 24 godzinnym
- Zasilanie: bateria 2xAA (brak w zestawie)
- Moc wyjściowa: 0,5W
- Zasilanie sieciowe:  
Napięcie zasilania: 230V~50Hz  
Pobór mocy: 6W  
Klasa: II

## ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Pokrywa baterii
2. Gniazdo zasilania
3. Wyświetlacz  
A - panel temperatury / poziomu głośności  
B - panel godziny / częstotliwości radiowej  
C - panel dnia tygodnia  
D - panel kalendarza
4. Przycisk ustawień
5. Przycisk „górze”
6. Przycisk „dół”
7. Przycisk zmniejszania głośności
8. Przycisk zwiększania głośności
9. Włącznik radia
10. Antena
11. Zasilacz

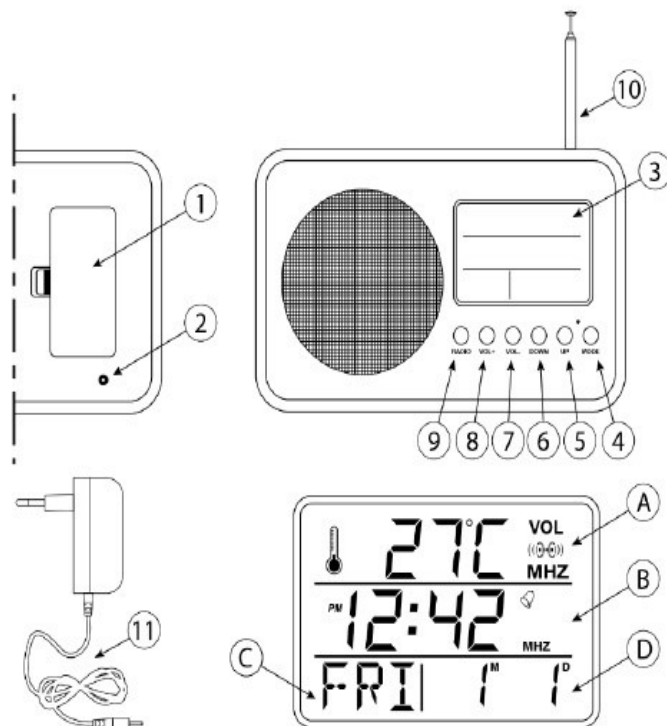

## BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba, że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się urządzeniem
- Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej zgodnej z parametrami urządzenia.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia. W takiej sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika
- Ten produkt nie jest wodoodporny - nie zanurzać w wodzie
- Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest w użyciu
- Better Product Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

## INSTALACJA BATERII / ZASILANIE SIECIOWE

- Zdejmij pokrywę baterii (1)
- Zainstaluj 2 baterie "AA" (brak w zestawie).
- Załóż pokrywę baterii (1)
- Nie należy wkładać nowych i starych baterii razem
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych lub akumulatorów razem
- Zawsze wyrzucaj stare baterie w miejscach do tego wyznaczonych
- **Radio wyposażone jest w zasilacz sieciowy, który można podłączyć, kiedy nie używa się baterii**

## USTAWIANIE GODZINY I KALENDARZA

- Przy wyłączonym radiu wciśnij przycisk ustawień (4) i przytrzymaj ok 3 sekundy
- Używając przycisków (5) i (6) ustaw format godziny 12/24h
- Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw rok
- Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw miesiąc
- Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw dzień miesiąca
- Wciśnij przycisk ustawień (4) – programowanie czasu jest zakończone

### USTAWIANIE ALARMU BUDZIKA

- Przy wyłączonym radiu wciśnij raz przycisk ustawień (4)
- Wciśnij ponownie przycisk ustawień (4) i przytrzymaj ok 3 sekundy – wskaźnik godziny zacznie mrugać
- Używając przycisków (5) i (6) ustaw godzinę alarmu
- Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw minuty
- Wciśnij przycisk ustawień (4) – programowanie alarmu jest zakończone

### AKTYWOWANIE ALARMU BUDZIKA

- Przy wyłączonym radiu wciśnij raz przycisk ustawień (4)
- Każdorazowe wciśnięcie przycisku (5) aktywuje lub dezaktywuje alarm, o czym informuje ikonka dzwonka w panelu B wyświetlacz
- 

### USTAWIANIE BUDZENIA RADIEM

- Przed przystąpieniem do programowania czasu włączenia radia, należy ustawić częstotliwość stacji, która zostanie wybrana w trakcie budzenia. W tym celu należy przy włączonym radiu wcisnąć przycisk ustawień (4) i przytrzymaj ok 3 sekundy – wskaźnik częstotliwości w panelu wyświetlacza B zacznie mrugać. Używając przycisków (5) i (6) ustaw częstotliwość
- Przy wyłączonym radiu wciśnij dwukrotnie przycisk ustawień (4)
- Wciśnij ponownie przycisk ustawień (4) i przytrzymaj ok 3 sekundy – wskaźnik godziny zacznie mrugać
- Używając przycisków (5) i (6) ustaw godziną włączenia radia
- Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw minuty
- Wciśnij przycisk ustawień (4) – programowanie budzenia radiem jest zakończone

### AKTYWOWANIE BUDZENIA RADIEM

- Przy wyłączonym radiu wciśnij dwukrotnie przycisk ustawień (4)
- Każdorazowe wciśnięcie przycisku (5) aktywuje lub dezaktywuje budzenie radiem, o czym informuje ikonka w panelu A wyświetlacza oraz wyświetli się zadana wcześniej częstotliwość
- Radio automatycznie wyłączy się po 30 minutach, chyba, że zostanie wyłączone za pomocą przycisku (9)

### OBSŁUGA RADIA

- Włącz radio używając przycisku 9
- Wsuń antenę
- Każdorazowe wciśnięcie przycisku (5) lub (6) powoduje wyszukanie kolejnej aktywnej stacji radiowej będącej w zasięgu. Pamięć wybranej stacji pozostaje do wyjęcia baterii lub odłączenia zasilania.
- Przy użyciu przycisków (7) i (8) można zmniejszyć lub zwiększyć głośność radia

### TERMOMETR

- Przy wyłączonym radiu w panelu A wyświetlacza (2) podawana jest temperatura otoczenia
- Wciskając przycisk (5) można dokonać zmiany formatu wyświetlania ze stopni Celcjusza na stopnie Farenheita

### OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

### GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu producenta.

**Szczegółowe warunki gwarancji zostały dołączone do karty gwarancyjnej.**

**Better Product Sp. z o.o.**

Tel.: +48 32 7202219

[serwis@betterproduct.pl](mailto:serwis@betterproduct.pl)

**www.gotie.pl**