

GOTIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROBOTA KUCHENNEGO GOTIE GPM-1000



DANE TECHNICZNE

- moc: 1000W
- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50/60Hz
- pojemność misy 5l
- trzy końcówki: hak, mieszadło, trzepaczka

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA


- Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nigdy nie szarp za przewód, aby odłączyć go od gniazdka; zamiast tego chwyć wtyczkę i pociągnij, aby ją odłączyć.
- Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni. Na czas przechowywania owiń luźno przewód wokół urządzenia.
- Zawsze odłączaj robota od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używany.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem ani jeśli zostało ono upuszczone lub uszkodzone. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie rozbieraj robota, ale przekaż go wykwalifikowanemu serwisantowi w celu sprawdzenia i naprawy.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Konieczny jest ścisły nadzór nad urządzeniem używanym przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie zostawiaj robota bez nadzoru, gdy jest podłączony do gniazdka.
- Jeśli jakiś niepożądany przedmiot, na przykład łyżka, dostanie się do miski trakcie pracy urządzenia, należy natychmiast ustawić pokrętkę prędkości na pozycję OFF, odłączyć przewód od gniazdka i wyjąć przedmiot.
- Przed montażem, wyjęciem lub wymianą akcesoriów upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka sieciowego
- Urządzenie posiada zabezpieczenie, które uniemożliwia włączenie, kiedy ramię urządzenia jest odchylone. Jeśli urządzenie nie włącza się, sprawdź, czy przyczyną nie jest odchylone ramię.
- Urządzenia nie należy uruchamiać bez produktów. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Urządzenia należy używać i ustawiać na stabilnej powierzchni.
- Nie dotykaj ruchomych elementów w trakcie pracy. Wyłącz urządzenie przed wymianą końcówek.
- Robota nie wolno pozostawiać bez opieki, gdy jest podłączony do sieci elektrycznej.
- Należy dopilnować, by dzieci nie bawiły się tym urządzeniem.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi ani wilgotnymi rękoma.
- Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać zbyt dużo odbiorników.
- Nie należy miksować gorących produktów.
- Nie używać na wolnym powietrzu.
- Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
- Napraw sprzętu może dokonywać jedynie autoryzowany punkt serwisowy, a wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkownika urządzenia.

PIERWSZE UŻYCIE

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć misę i akcesoria w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po umyciu elementy osuszyć i pozostawić do wyschnięcia.

MIKSOWANIE PLANETARNE


System miksowania planetarnego jest oparty na podwójnych obrotach końcówki. Akcesorium porusza się jednocześnie po wewnętrznym obwodzie miski oraz wokół własnej osi. Dzięki temu produkty zmiksowane są równomiernie i dokładnie.

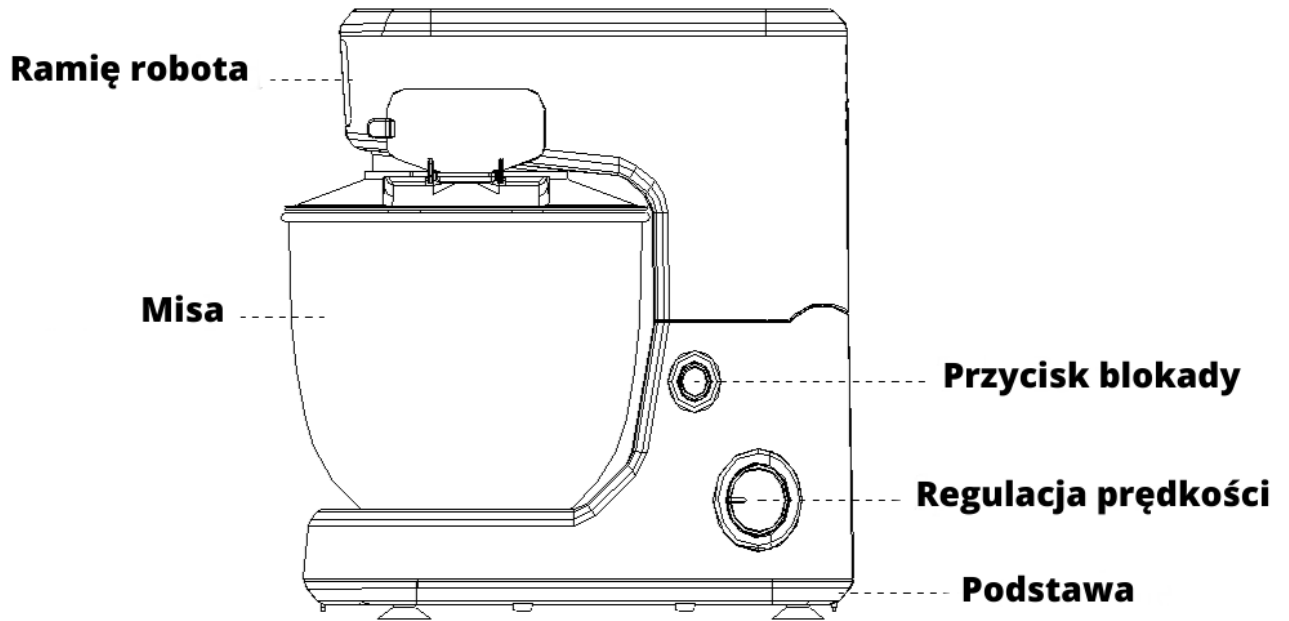

Hak



Mieszadło



Trzepaczka

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Regulacja prędkości


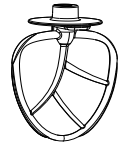

Do regulacji prędkości służy pokrętko. Po przekręceniu pokrętła należy odczekać ok. 1 s., by urządzenie zmieniło prędkość.


OFF – Urządzenie zatrzymane

MIN – Prędkość minimalna

MID – Prędkość średnia

MAX – Prędkość maksymalna

Akcesorium	Obrazek	Prędkość	Czas	Pojemność
Hak		MIN-MID	30 s. przy prędkości MIN i 3-5 min. przy prędkości MID	Max.: 1000 g mąki i 600 ml wody Min.: 700 g mąki i 420 ml wody
Mieszadło		MID	5-7min	
Trzepaczka		MAX	5-7min	Białka z co najmniej 3 jajek, nie więcej niż 15 jajek

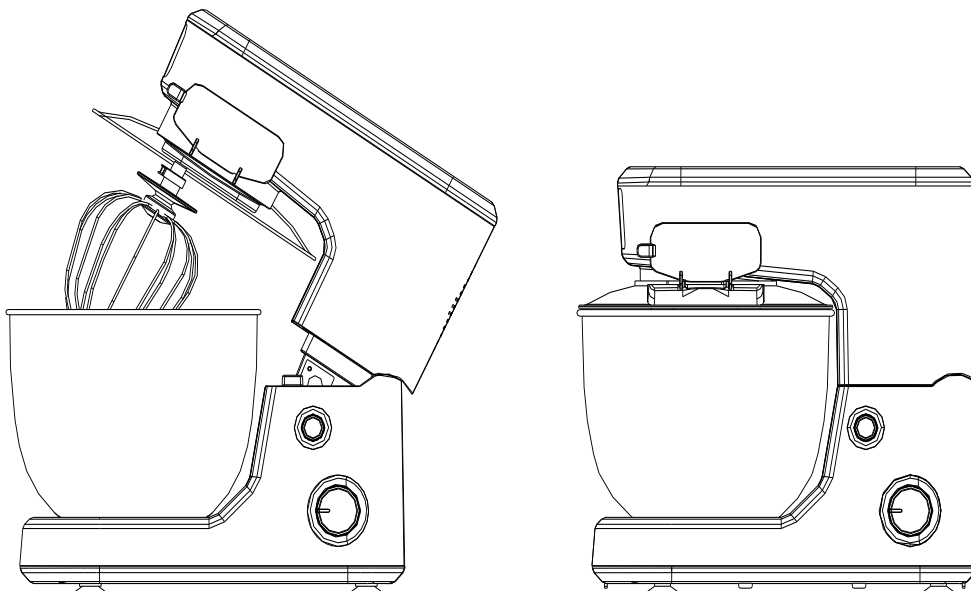

Użytkowanie miksera

1. Przed montażem akcesoriów upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka, a regulator prędkości znajduje się w pozycji OFF.
2. Wciśnij przycisk zwolnienia blokady. Ramię robota automatycznie odchyli się. Możesz delikatnie położyć dłoń na ramieniu robota i kontrolować siłę odchylenia.
3. Wsuń pokrywę miski na ramię robota i obróć ją lekko w prawo, aby ją poprawnie ułożyć.
4. Zamontuj wybraną końcówkę na uchwycie pod spodem ramienia robota.
 - A. Hak do ugniatania jest używany do gęstego ciasta, mięsa mielonego lub innych wymagających prac związanych z wyrabianiem ciasta.
 - B. Płaskie mieszadło służy do mieszania lżejszych rodzajów ciasta.
 - C. Trzepaczka służy do ubijania śmietany, białek jaj itp.
1. Obróć akcesorium tak, aby wypustka na uchwycie była wyrównana z otworem w górnej krawędzi akcesorium. Dociśnij akcesorium do ramienia i jednocześnie obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż końcówka zablokuje się we właściwej pozycji. Akcesorium nie może być luźne ani nie powinno być możliwości jego wyciągnięcia.
5. Włóż produkty do miski. Umieść misę w przeznaczonym na nią miejscu i lekko obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak by zablokowała się na swoim miejscu.
6. Wciśnij przycisk zwolnienia blokady i opuść ręką ramię robota, aby zatrzasnęło się na swoim miejscu z charakterystycznym kliknięciem. Pokrywka musi ściśle przylegać do miski. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.
7. Podłącz przewód zasilający do gniazdka. Ustaw pokrętło regulacji prędkości na wybraną prędkość. Zalecane prędkości, czas i pojemność są wskazane w tabeli.
8. Jeśli musisz zeszkrobać produkty ze ścianek miski, poczekaj, aż akcesorium całkowicie się zatrzyma. Używaj szpatułki, nigdy palców.
9. Po zakończeniu miksowania przekręć pokrętło regulacji prędkości do pozycji OFF. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka przed wymianą akcesoriów, przed rozebraniem urządzenia lub gdy nie jest używane.
10. Wciśnij przycisk zwolnienia blokady. Ramię robota automatycznie odchyli się. Możesz delikatnie położyć dłoń na ramieniu robota i kontrolować siłę odchylenia.

Dodawanie produktów w trakcie pracy

1. Aby dodać produkty bez przerywania pracy, uchyl klapkę w pokrywie i dodawaj niewielkie porcje, by uniknąć chlapania.
2. Jeśli dolewasz wody do wyrabianego ciasta, jej temperatura powinna wynosić 40 (+/-5) °C.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Podczas czyszczenia urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i upewnij się, że woda nie dostaje się do urządzenia.
- Wyczyść obudowę, przecierając ją wilgotną szmatką. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone, można dodać niewielką ilość płynu do mycia naczyń.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostrych przedmiotów, druciaków, silnych rozpuszczalników lub ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić zewnętrzne powierzchnie urządzenia.
- Zdemontuj elementy czynne urządzenia (misa, pokrywa, końcówki) i umyj je ciepłą wodą z mydłem lub niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
- Uważaj, aby nie dotknąć ostrzy ani ostrych części podczas użytkowania i czyszczenia.

UWAGA! Po wyczyszczeniu pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem. Nie używaj urządzenia, jeśli jest wilgotne.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nieprzyjemny zapach lub dym	1. Nowe urządzenie 2. Uszkodzone urządzenie	1. Objawy powinny ustąpić po kilkunastu minutach. 2. Skontaktuj się z serwisem.
Urządzenie nie włącza się	1. Urządzenie nie jest podłączone do prądu 2. Odchylone ramię 3. Urządzenie uszkodzone	1. Podłącz wtyczkę do gniazdka. 2. Opuść ramię robota. 3. Skontaktuj się z serwisem.
Ciasto chlapie	Brak lub niepoprawnie zamontowana pokrywa	Zamontuj pokrywę poprawnie.
Urządzenie zatrzymało się w trakcie pracy	1. Silnik urządzenia jest przegrzany 2. Zbyt gęste ciasto 3. Niewłaściwa końcówka	1. Odczekaj 20 minut i spróbuj ponownie uruchomić urządzenie. 2. Dodaj wody lub innego płynu do ciasta. 3. Dobierz odpowiednią końcówkę
Ciasto osadza się na ściankach misy	1. Normalny objaw przy niektórych produktach 2. Zbyt gęste ciasto 3. Niewłaściwa końcówka	1. Ustaw pokrętło w pozycji OFF, odłącz urządzenie do prądu, odchyl ramię i użyj szpatułki, by zeskrobać ciasto ze ścianek misy. 2. Dodaj wody lub innego płynu do ciasta. 3. Dobierz odpowiednią końcówkę

OCHRONA ŚRODOWISKA



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI

- 1) Gwarancja udzielana jest przez Luxpol sp. z o.o. sp. k., zwaną dalej Gwarantem, na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie urządzenia zgodnie z tą instrukcją.
- 2) Karta gwarancyjna jest nieważna, jeżeli nie jest w niej wpisana data zakupu potwierdzona pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i czytelnym podpisem sprzedawcy. Karta gwarancyjna jest ważna tylko łącznie z dowodem zakupu.
- 3) Gwarant zapewnia bezpłatną naprawę w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad produktu określonych w treści niniejszej gwarancji, powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- 4) Gwarant zapewnia, że rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 21 dni roboczych (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy) od dostarczenia produktu przez Kupującego (tj. uprawnionego z gwarancji). W przypadkach szczególnych rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni roboczych od dostarczenia produktu przez Kupującego. W razie wątpliwości co do zastosowania do danego produktu procedury określonej w zdaniu poprzednim, Kupujący może uprzednio to potwierdzić telefonicznie w Centrum Serwisowym.
- 5) Wady zauważone w okresie gwarancji należy zgłaszać niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od ich wykrycia.
- 6) Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub sklepu, którym produkt nabył, ze wszystkimi dokumentami zakupu (np. paragon), instrukcjami obsługi i materiałami, które otrzymał w czasie jego zakupu, w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
- 7) Gwarancja główna określona w punkcie 1 ulega każdorazowo przedłużeniu o okres, w którym Kupujący nie mógł korzystać z produktu (czyli o czas od chwili zgłoszenia do czasu usunięcia usterki). Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Kupującemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
- 8) Kupujący ma prawo domagać się wymiany produktu na wolny od wad jeżeli:
 - a) w okresie gwarancji określonym w punkcie 1 w produkcie ujawni się wada, której na podstawie orzeczenia osoby reprezentującej Gwaranta (serwis) nie można usunąć;
 - b) w okresie trwania gwarancji zostanie wykonana 4 razy taka sama naprawa, a produkt nadal wykazuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, uniemożliwiające korzystanie z niej.
- 9) Decyzję o wymianie produktu na nowy podejmuje wyłącznie Gwarant na podstawie odnotowanych w karcie gwarancyjnej napraw i po sprawdzeniu zasadności żądania wymiany.
- 10) Ingerencja w produkt niewynikająca z jego normalnej eksploatacji wykonana w okresie gwarancyjnym przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta, powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
- 11) Gwarancja nie obejmuje:
 - a) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na swój koszt (instalacja i podłączenie produktu, konserwacja, wymiana sznurów przyłączeniowych);
 - b) usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu, użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, niedochowania należytej staranności, a także powstałe na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do produktu;
 - c) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia), a także korozji;
 - d) elementów ze szkła, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwień, odprysków i wgniotów.
- 12) Gwarancji nie podlegają części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji.
- 13) W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego (np. brak wady, niewłaściwa obsługa urządzenia, usterka nieobjęta gwarancją) Gwarant odmawia wykonania naprawy/wymiany produktu w ramach udzielonej Gwarancji, przedstawiając jednocześnie Kupującemu uzasadnienie zajętogo stanowiska. W sytuacji dalszego podtrzymywania przez Kupującego dotychczasowych twierdzeń odnośnie zasadności zgłaszanej reklamacji, Gwarant, za zgodą Kupującego potwierdzającą pozagwarancyjny i odpłatny charakter usługi, dokona weryfikacji zgłoszenia i ewentualnej naprawy pozagwarancyjnej.
- 14) Wyklucza się ewentualne inne roszczenia uprawnionego z gwarancji, niż:
 - a) prawo do żądania usunięcia usterki zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji;
 - b) prawo do wymiany w reżimie określonym w punkcie 8 warunków gwarancji.

- 15) Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w indywidualnych gospodarstwach domowych. Używanie produktu do innych celów powoduje utratę gwarancji.
- 16) Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – K.C., w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
- 17) Dokonanie naprawy gwarancyjnej będzie poświadczone wpisem serwisu producenta na karcie gwarancyjnej.

Zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy dokonywać telefonicznie w Serwisie Centralnym producenta pod numerem +48 884 944 344 lub za pośrednictwem strony internetowej www.gotie.pl



KARTA GWARANCYJNA
ROBOT KUCHENNY
GPM-1000

DATA SPRZEDAŻY

PIECZEĆ/PODPIS

DATA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI	KRÓTKI OPIS USZKODZENIA I NAPRAWY	DATA NAPRAWY

Luxpol sp. z o.o. sp. k.
Tel.: +48 884 944 344
serwis@gotie.pl

www.gotie.pl